

- 디지털 타임스위치
- 기계식 타임스위치
- 일출일몰 타임스위치
- 대용량 타임스위치
- 옥외용 타임스위치



사용 설명서 (기계식 타임 스위치)

(주)서준전기

-사용방법

-현재 시간 조정:
24시간 표시 다이얼 또는 시계의 분침을 시계 방향으로 돌리면서 현재 시간을 맞춘다.
*참고: 시계의 시간과 "현재 시간" 화살표가 가리키는 시간이 일치하는가 확인한다.

-부하의 동작 시간 설정:
부하를 동작시키고자 하는 시간대에 해당하는 설정 핀을 바깥쪽으로 밀어낸다.
예) 우측 그림은 오후 18시부터 오전 6시까지 부하가 동작되도록 설정된 상태임.
*참고: 핀 1개당 설정 시간은 15분임.


-절환 스위치 위치별 사용:
"AUTO" 위치 : 설정된 핀의 프로그램에 따라 부하를 자동 동작시키는 상태.
"영구 ON" 위치: 설정된 프로그램과 상관없이 부하를 계속 동작시키는 상태.
*참고: 본 제품은 출고시 절환스위치가 "AUTO" 위치임.

주의:
1. 다이얼은 24시간 표기식입니다.
2. "현재 시간" 화살표와 동일 선상의 핀은 바깥쪽으로 밀리지 않습니다. 다이얼 또는 분침을 돌려 핀을 화살표와 동일 선상에서 벗어나도록 한 후 바깥쪽으로 밀어내십시오.

-모델 보기 및 제원

제 원							
모 델 명	SJP-R16 1W/3W SJB-R16 1W/3W	SJP-C16 SJB-C16	SJP-CP16	SJP-S16 1W/3W SJB-S16 1W/3W	SJP-S25 SJB-S25	SJP-S30 SJB-S30	SJP-S40 SJB-S40
사용 전압	220VAC						
저 항 부 하	16A	16A	16A	16A	25A	30A	40A
램 프 부 하	4A	4A	4A	4A	8A	10A	14A
	*참고: 램프 부하는 백열 전구, 형광등, 할로겐 안정기, 네온 트랜스 등에 적용되는 정격입니다.						
모 터 및 유 도 성 부 하	3A	3A	3A	3A	8A	10A	12A
외 형 치 수	112x78x43mm	128x72x60mm	72x72x56mm	170x118x50mm			
사 용 온 도	-10℃~50℃						
주 의 사 항	<ol style="list-style-type: none"> 1. 정전 보상형 타임 스위치(SJB 모델)의 정전 보상 시간은 최소 24시간입니다. 정전이 24시간 이상 지속되어 타임 스위치의 현재 시간이 실제 시간과 다른 경우 타임 스위치의 현재 시간을 재조정 하십시오. 2. 다이얼 및 시계 분침은 반드시 화살표 방향(시계 방향)으로 돌리십시오. 3. 제품을 임의로 분해 개조하지 마십시오. 4. 결선도에 따라 용량에 맞는 규격전선을 제품과 함께 제공된 터미널을 사용하여 단단히 체결하여 주십시오. 5. 옥외에서 제품을 사용하는 경우 옥외용 타임스위치를 사용하십시오. 6. 정격 이상의 부하를 사용하지 마십시오. 7. 먼지나 습기가 많은 곳에 사용하지 마십시오. 						

-결선도

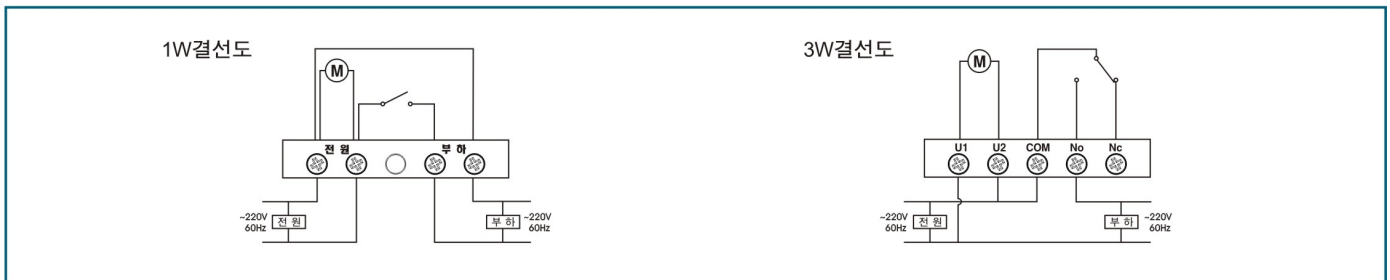

-제품 품질 보증

1. 제품 구입 후 1년 이내에 정상 사용 중 고장 발생 시 무상 수리 또는 교환하여 드립니다.
2. 고객의 부주의, 임의 개조, 사용전원 장애, 천재지변 등으로 제품이 고장 난 경우 또는 보증 기간 경과 후 제품이 고장 및 파손된 경우 유상으로 수리하여 드립니다.

(주)서준전기

서울특별시 강서구 등촌3동 684-1 에이스테크노타워 805호
구매 및 A/S 전화: (02)3431-5377

www.seojunelectric.com

(2356 X 3396)